

Gitarrentrainer CD-GT1

CD-GT1 CD-GT1 macht Lust auf Üben – legen Sie einfach Ihre Lieblings-CD ein, schließen Sie Ihre Gitarre an und spielen Sie los. Selbst komplizierte Riffs und Licks gehen Ihnen leicht von der Hand, wenn Sie einen Abschnitt markieren und ohne Unterbrechung wiederholt abspielen lassen. Die Wiedergabegeschwindigkeit können Sie dabei bis auf die Hälfte verringern ohne die Tonhöhe zu verändern. Wenn Ihnen die Tonart nicht liegt, ändern Sie die Tonhöhe um bis zu 6 Halbtöne und 50 Hundertstel, ohne das Tempo zu beeinflussen. Und falls die Saiten nicht „in tune“ sind – ein Stimmgerät ist auch schon drin.

Übung macht den Meister, aber nur mit dem richtigen Sound. Deshalb sind im CD-GT1 bereits 15 Clean- und Distortion-Sounds sowie 13 Gesangseffekte enthalten. Gesang? Das hätten



Ausstattungsmerkmale

CD-Player und Gitarren-/Mikrofon-Vorverstärker mit Effekten in einem Wiedergabearten: einzelne Titel, alle Titel, Wiederholen (einzelne/alle Titel), Abschnitt nahtlos wiederholen langsamere Wiedergabe (-8/-16/-32/-50%), ohne die Tonhöhe zu ändern (SSA-Funktion)

Tonhöhe ändern (± 6 Halbtöne und ± 50 Hundertstel), ohne Tempo zu ändern (nicht in Verbindung mit SSA)
Pitch-Control (0 bis -50%) ändert gleichzeitig Tempo und Tonhöhe

Cue-Speicher (Punkt, an dem die Wiedergabe zuletzt gestartet wurde)
Sofortstart: Nahtloser Sprung zum Cue-Punkt mit sofortiger Wiedergabe
umschaltbarer Gitarren-/Mikrofoneingang mit Pegelregler
eingebaute Effekte: 15 Distortion- und 15 Clean-Sounds, 13 für Gesang/Sprache
bis zu 10 eigene Effekteinstellungen speicherbar
eingebautes Stimmgerät (435–445 Hz); wahlweise automatisches oder manuelles Stimmen

Kopfhörer- und Lineausgang mit Pegelregler
Fußschalteranschluss für Sofortstart oder zum Wechseln zwischen Effekten
10-Sekunden-Speicher zum Schutz vor Aussetzern durch Stöße usw.
Sperrfunktion für Tasten und Regler
Stromversorgung über Batterien oder optionalen Wechselstromadapter
Optionales Zubehör:
Wechselstromadapter PS-PS5,
Fußschalter RC-30P



Gitarrentainer CD-GT1

wir beinahe vergessen: Statt einer Gitarre können Sie auch ein Mikrofon anschließen und zur CD singen. Haben Sie Ihren Übungssong nicht auf CD, so nutzen Sie den zusätzlichen Stereoeingang, um einen Kassettenrecorder, einen MP3-Player oder ein anderes Instrument einzuspielen. Einen üblichen Stereoausgang gibt es natürlich auch, über ihn verbinden Sie den Trainer mit einer Stereoanlage oder einem Mischpult. Und weil Gitarristen normalerweise nur zwei Hände haben, lassen sich per optionalem Fußschalter der CD-Player starten und stoppen oder die Effekte weiterschalten. So macht das Üben Spaß!



Das übersichtliche Display liefert alle wichtigen Informationen über die CD-Wiedergabe und Menü-Einstellungen, durch die Sie bequem mithilfe der großen Wipptaste navigieren. Ob nahtlos wiederholen, zum letzten Startpunkt springen oder Effekte wählen – alles geht mit wenigen Handgriffen.

TECHNISCHE DATEN

Verwendbare Medien 8- oder 12-cm-CD
 Audiokanäle 2 (Links/Rechts)
 Frequenzbereich 20 Hz – 20 kHz, ±1,0 dB
 Dynamikbereich >98 dB
 Fremdspannungsabstand >88 dB
 Verzerrung (THD) <0,01% (1 kHz)


ANALOGUEINGÄNGE UND -AUSGÄNGE

Gitarren-/Mikrofoneingang 6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
 nominaler Eingangspegel Gitarre: -15 dBV, Mikrofon: -40 dBV
 Stereo-Lineeingang 3,5-mm-Miniklinke
 nominaler Eingangspegel -10 dBV

Stereo-Lineausgang 3,5-mm-Miniklinke
 nominaler Ausgangspegel -10 dBV
 max. Ausgangspegel 0 dBV (1 Vpp)
 nominale Ausgangsimpedanz 1 kOhm
 Kopfhörerausgang 3,5-mm-Miniklinke
 max. Ausgangsleistung 18 mW (an 32 ohm)

STROMVERSORGUNG UND SONSTIGE DATEN

Spannungsversorgung 9 V DC über Wechselstromadapter PS-PS5
 oder vier AA-Batterien
 Leistungsaufnahme 7 W (mit PS-PS5)
 Abmessungen (B x H x T) 232 mm x 138 mm x 40 mm
 Gewicht 0,553 kg

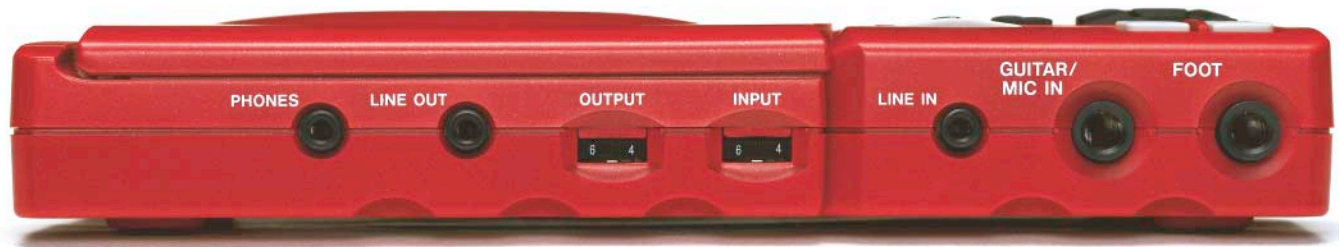

TEAC CORPORATION 3-7-3, Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180-8550, Japan Tel: +81-422-52-5082
TEAC AMERICA, INC 7733 Telegraph Road, Montebello, CA 90640 USA Tel: +1-323-726-0303
TEAC CANADA LTD 5939 Wallace Street, Mississauga, Ontario L4Z 1Z8, Canada Tel: +1-905-890-8008
TEAC MEXICO, SA de CV Campesinos N°184, Colonia Granjas Esmeralda, Delegacion Iztapalapa, CP 09810 Mexico DF ... Tel: +52-(5)-658-1943
TEAC UK LIMITED 5 Marlin House, The Croxley Centre, Watford, Herts., WD1 8YA, UK Tel: +44-1923-819630
TEAC DEUTSCHLAND GmbH Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Deutschland Tel: +49-611-71580
TEAC FRANCE SA 17 Rue Alexis-de-Tocqueville, CE 005 92182 Antony Cedex, France Tel: +33-1-42.37.01.02
TEAC ITALIANA SpA Via C. Cantu 11, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, Italy Tel: +39-2-66010500
TEAC AUSTRALIA PTY LTD 106 Bay St., Port Melbourne, Victoria 3207, Australia Tel: +61-3-9646-1733

www.teac.co.jp
 www.tascam.com
 www.tascam.com
 www.tascam.co.uk
 www.tascam.de
 www.tascam-europe.com
 www.teac.it
 www.teac.com.au

