
Aktuelle Informationen

Nachfolgend finden Sie die aktuellen Versionsnummern der Firmware für BD-MP1:

Firmware

Gerätefirmware v206.680

Unterschiede zwischen den Aktualisierungspaketen

International stehen verschiedene Aktualisierungspakete für unterschiedliche Regionen zur Verfügung. Tascam Europe stellt nur die folgende Version für Europa bereit:

| Dateiname | Regionalcode |
|----------------------------|--------------|
| BD-MP1_vR206-678_ex_2b.zip | EX |

Wichtig

Die Aktualisierung ist nicht möglich, wenn sich die Region der Aktualisierungsdatei von der Region unterscheidet, für die das Produkt vorgesehen ist.

Version 206.680 (8. August 2024)

■ Verbesserung

In seltenen Fällen kam es beim Dauerbetrieb mit externer Steuerung über Ethernet zum Einfrieren. Dies wurde behoben.

Version R206.678 (24. August 2022)

■ Verbesserung

Während der wiederholten Wiedergabe eines Abschnitts (A-B) verschwand das A-B-Symbol nicht vom Bildschirm. Dies wurde behoben.

Version R206.490


■ Verbesserungen

- Während der DVD-Wiedergabe wurde manchmal das PAUSE-Symbol weiterhin auf dem Gerät angezeigt. Dies wurde behoben
- Wenn das Menü ausgeblendet ist (HIDE MENU), erscheint nun „No disc“ nicht mehr auf dem Display.
- Wenn eine DVD angehalten wurde, verschwand das PAUSE-Symbol auf dem Display nicht, wenn die Taste HIDE MENU gedrückt wurde. Dies wurde behoben.
- Bei der Wiedergabe einer Videodatei, die keine Audiodaten enthält, wird kein Einblendfenster mehr angezeigt. Die Stabilität im laufenden Betrieb wurde verbessert.


Die Firmwareversion und die Produktregion überprüfen

Bevor Sie mit der Aktualisierung der Firmware beginnen, überprüfen Sie die Firmwareversion und die Region, für die der BD-MP1 vorgesehen ist.

1. Rufen Sie von der Hauptseite aus das Menü *Settings* und dort den Menüpunkt *System Information* auf.
2. Überprüfen Sie die Firmwareversion und die Produktregion (siehe die Abbildungen unten).

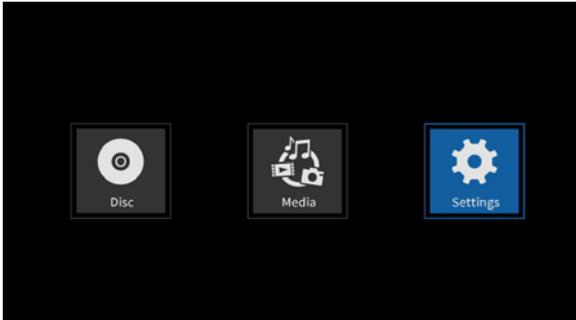

Menü Settings (Einstellungen) auf der Hauptseite

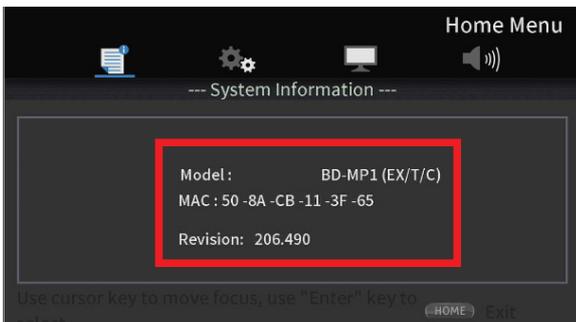

Menüseite System Information (Systeminformationen)


Die Abbildung oben zeigt die Modellbezeichnung mit dem Regionalcode, die MAC-Adresse und die Firmwareversion.

Wichtig

- *Der Regionalcode wird nicht angezeigt, wenn die Firmwareversion älter ist als 206.416. In diesem Fall lesen Sie den nächsten Abschnitt „Wenn der Regionalcode nicht angezeigt wird“.*
- *Wenn die installierte Version bereits dieselbe (oder eine höhere) Nummer als die angezeigte Version aufweist, ist keine Aktualisierung nötig.*

Wenn der Regionalcode nicht angezeigt wird

Wenn der Regionalcode auf der Seite *System Information* nicht angezeigt wird, lesen Sie den Regionalcode vom Typenschild auf der Oberseite des Geräts ab.

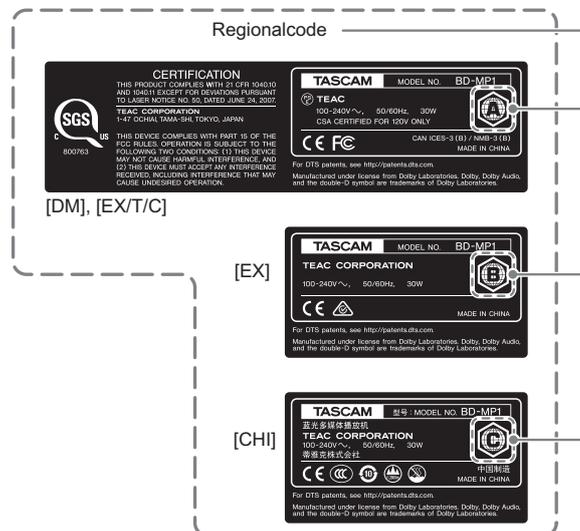

| Code auf dem Typenschild | Region | Regionalcode | DVD-Regionalcode | Dateiname |
|--------------------------|--|--------------|------------------|------------------------------|
| A | Japan | DM | 2 | BD-MP1_vRXXX-XXX_dm_2a.zip |
| A | USA und Kanada | EX/T/C | 1 | BD-MP1_vRXXX-XXX_extc_1a.zip |
| A | Südostasien, Hongkong, Macao, Taiwan, Südkorea | EX/T/C | 3 | BD-MP1_vRXXX-XXX_extc_3a.zip |
| A | Zentral- und Südamerika | EX/T/C | 4 | BD-MP1_vRXXX-XXX_extc_4a.zip |
| B | Europa, Ägypten, Saudi Arabien, VAE | EX | 2 | BD-MP1_vRXXX-XXX_ex_2b.zip |
| B | Ozeanien | EX | 4 | BD-MP1_vRXXX-XXX_ex_4b.zip |
| C | China | CHI | 6 | BD-MP1_vRXXX-XXX_chi_6c.zip |
| C | Russland | CHI | 5 | BD-MP1_vRXXX-XXX_chi_5c.zip |

Anmerkung

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Firmwareversion je nach *Bluray-Regionalcode* und *Region* entsprechend der Tabelle verwenden. Nach Aktualisierung der Firmware ist entsprechend der oben angegebene *DVD-Regionalcode* im Gerät eingestellt.

Die Aktualisierung vorbereiten

Sie benötigen:

- Aktualisierungsdateien
Laden Sie das erforderliche Aktualisierungspaket von der Tascam-Website herunter. Entpacken Sie das ZIP-Archiv beispielsweise auf dem Desktop des verwendeten Computers.
- Speichermedium für die Aktualisierung
Für die Aktualisierung können Sie einen USB-Stick oder eine Disk (CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM) verwenden.


Die Firmware aktualisieren

1. Verbinden Sie den USB-Stick mit ihrem Computer beziehungsweise legen Sie die Disk ein.
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner mit der Bezeichnung *UPG* auf dem Medium.
3. Kopieren Sie die entpackten Aktualisierungsdateien in den Ordner *UPG*.
Sie haben folgende Bezeichnungen:
 - 8560_linux_demo_dbg.bin
 - mt8560_bl_linux.bin
4. Nehmen Sie anschließend den USB-Stick beziehungsweise die Disk aus dem Computer.
5. Schließen Sie den USB-Stick an das Gerät an, oder legen Sie die Disk in das Gerät ein.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass sie nicht die falschen Dateien verwenden. Die Version oder der Regionalcode werden während der Aktualisierung nicht überprüft.

6. Wählen Sie im Menü *Settings > System > Upgrade*.

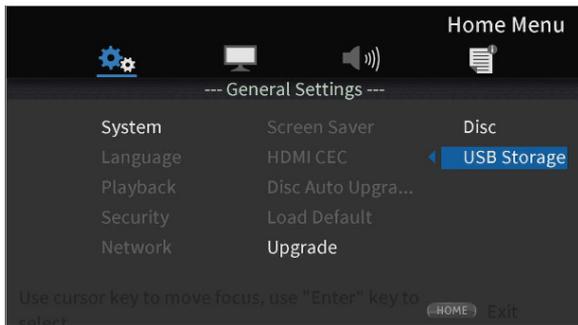


Auswahlseite für die Firmware-Aktualisierung


7. Wählen Sie *Disc* oder *USB Storage* auf der rechten Seite des Menüs, je nachdem, welches Medium sie für die Aktualisierung vorbereitet haben.

(Im Beispiel oben ist *USB Storage* ausgewählt.)


Die Aktualisierung beginnt, sobald sie das Medium ausgewählt haben.

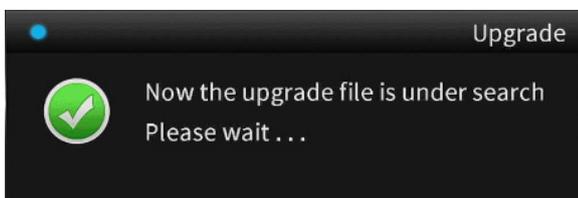

Das Gerät sucht nach Aktualisierungsdateien

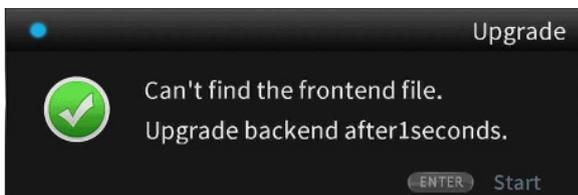

Es wurden Aktualisierungsdateien gefunden

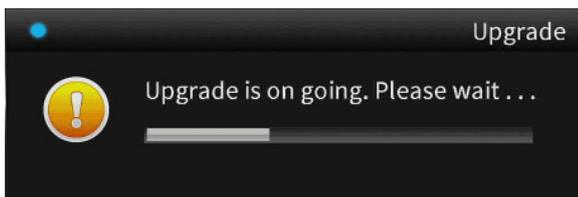


Fortschrittsanzeige während der Aktualisierung

Wichtig

Trennen Sie das Gerät während einer Aktualisierung niemals vom Stromnetz. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Wenn keine Aktualisierungsdatei vorhanden ist, erscheint die folgende Meldung:

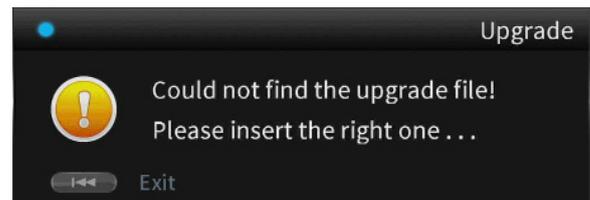


Keine Aktualisierungsdatei gefunden

Drücken Sie die Taste **⏪** auf der Fernbedienung, um zum Menü zurückzukehren.

Überprüfen Sie das Aktualisierungsmedium, und wiederholen Sie die Schritte ab Schritt 1.

Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, führt das Gerät automatisch einen Neustart aus.

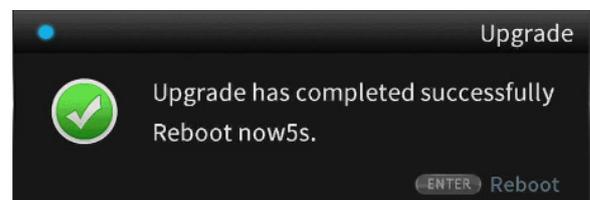

Meldung vor dem Neustart

Nach dem Neustart erscheint der Einrichtungsassistent.



Einrichtungsassistent

8. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Grundeinstellungen vorzunehmen.
 9. Öffnen Sie nach Abschluss des Einrichtungsassistenten das Menü *Settings > System Information*, und überprüfen Sie die aktualisierte Firmwareversion und die Produktregion. (Siehe „Die Firmwareversion und die Produktregion überprüfen“ auf Seite 1.)
- Damit ist die Aktualisierung des Geräts abgeschlossen.