

Aktuelle Informationen

Betreiben Sie das Gerät immer mit der neuesten Firmwareversion. Diese finden Sie auf der deutschsprachigen Website von Tascam:

<https://tascam.de/downloads/DR-05XP>

<https://tascam.de/downloads/DR-07XP>

Ergänzungen und Verbesserungen

Version 1.01 (3. Feb 2025)

■ Verbesserung

Die Timer-Aufnahme funktioniert jetzt wie vorgesehen.

Die Firmwareversion überprüfen

Bevor Sie eine Aktualisierung der Firmware vornehmen, prüfen Sie bitte, welche Versionen aktuell in Ihrem DR-05XP/DR-07XP installiert ist.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie die **MENU**-Taste.
Das Menü erscheint.
3. Wählen Sie **SONSTIGES**, und drücken Sie die Wiedergabetaste **▶**.
Das Untermenü **SONSTIGES** erscheint.
4. Wählen Sie **INFORMATION**, und drücken Sie die Wiedergabetaste **▶**.
Die Registerkarte **FILE** erscheint.
5. Wählen Sie die Registerkarte **SYSTEM**, und lesen Sie unter **System Ver.** die installierte Firmwareversion ab.
Wenn die angezeigte Version bereits dieselbe (oder eine höhere) Nummer als die Updateversion aufweist, ist keine Aktualisierung erforderlich.

Die Firmware aktualisieren

WICHTIG

Bevor Sie die Firmware aktualisieren, vergewissern Sie sich, dass die Batterien über eine ausreichende Kapazität verfügen, oder betreiben Sie das Gerät mithilfe des separat erhältlichen Wechselstromadapters Tascam PS-P520E oder versorgen Sie es über eine USB-Verbindung mit Strom. Bei unzureichender Batteriekapazität wird die Aktualisierung nicht durchgeführt.

1. Laden Sie die neueste Firmware von der deutschsprachigen Tascam-Website herunter (siehe oben).
Falls die heruntergeladene Datei in einem Archivformat (z. B. ZIP) vorliegt, entpacken Sie sie.
2. Vergewissern Sie sich, dass eine Speicherkarte eingelegt ist. Schalten Sie den Recorder ein und verbinden Sie ihn mit dem Computer.
Verwenden Sie dazu ein handelsübliches USB-Kabel.
Sobald die USB-Auswahlseite erscheint, wählen Sie **SD-K. LESER** und drücken Sie die Wiedergabetaste **▶**.
Der Computer erkennt den Recorder als Wechseldatenträger.
3. Kopieren Sie die Firmwaredatei (Version 1.10 trägt die Bezeichnung DR-**XP_**.101) in den **UTILITY**-Ordner des DR-05XP/DR-07XP.
4. Wenn Sie die Datei übertragen haben, trennen Sie die Verbindung mit dem Computer in der vorgeschriebenen Weise. Schalten Sie dann den Recorder aus.
5. Halten Sie nun gleichzeitig die **MARK**-Taste und die Sprungtaste links **◀◀** gedrückt, während Sie das Gerät wieder einschalten.

Der Recorder startet im Aktualisierungsmodus und zeigt die gefundenen Dateien an.



WICHTIG

- Sollte diese Seite nicht angezeigt werden, schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie nochmals gleichzeitig die **MARK**- und die Sprungtaste links **◀◀** gedrückt, und schalten Sie das Gerät erneut ein. Halten Sie die beiden Tasten so lange fest gedrückt, bis diese Seite erscheint.

- Wenn Sie die Firmwaredatei von einem Mac aus in den UTILITY-Ordner kopiert haben, wird neben der eigentlichen Firmwaredatei eine weitere Datei mit der Zeichenfolge „_“ am Beginn des Firmwaredateinamens angezeigt. Verwenden Sie die andere Datei und nicht diejenige mit dieser Zeichenfolge.


Die Seite enthält eine Liste mit den im Ordner UTILITY gefundenen Firmwaredateien. Darin sollte sich auch die in Schritt 3 in den Ordner kopierte Datei befinden. Wenn der UTILITY-Ordner keine Firmware-Updatedatei enthält, erscheint die Meldung `Keine Akt.datei`.

Die abgebildete Seite dient lediglich als Beispiel. Die tatsächlich angezeigten Informationen können davon abweichen.

6. Wählen Sie die gewünschte Firmware-Datei aus, und drücken Sie die Wiedergabetaste ►.

Die folgende Seite erscheint.

Die aktuell installierte Version erscheint links des Pfeils. Die zu installierende Version sehen Sie rechts davon.

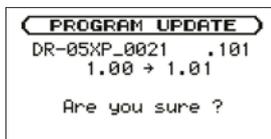

7. Drücken Sie die Wiedergabetaste ►, um die Aktualisierung zu starten.
Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint unten auf dem Display die Meldung `Fertig` und das Gerät schaltet sich automatisch aus.
8. Schalten Sie es wieder ein.
9. Gehen Sie wie oben unter „Die Versionsnummer der Firmware überprüfen“ beschrieben vor und prüfen Sie, ob nun die aktualisierte Firmwareversion angezeigt wird.
Damit ist die Aktualisierung des Recorders abgeschlossen.
10. Verbinden Sie den DR-05XP/DR-07XP via USB mit Ihrem Computer und löschen Sie die Firmware-Aktualisierungsdatei aus dem UTILITY-Ordner.